rhenes

Interruptor horario
modular electromecanico
RHC15A



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL

- Instalación en carril DIN
- Electrónica digital interruptor horario de propósito general con diario y programas
- Reserva de energía de la batería de litio cuando se corta el suministro eléctrico.
- Preajuste avanzado una semana antes
- Repetición de programas con 32 ajustes de encendido/apagado,18 veces programas de pulsos, y ajuste de encendido/apagado manual.
- Corrección automática de error de tiempo±30 seg, semanal.

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje nominal: AC220V-240V 45/60HZ(DC12V, DC24V, AC110V, AC380V, AC/DC24V-240V)
- Límite de tensión:±10%. Histéresis:≤2 seg/día(25°C)
- Funcionamiento ON/OFF:32 ON&32 OFF,18 veces pulso
- Consumo de energía:7.5VA(max) Pantalla LCD
- Vida útil:mecánicamente 10^7, Eléctricamente 10^5
- intervalo mínimo:1 minuto
- peso:aprox 150g
- Cuenta atrás:1 seg-99 min 59 seg
- Pulso:1 seg -59 min 59 seg
- Capacidad de carga:carga resistiva:16A/250VAC 20A/250VAC 30A/250VAC
- Contacto de conmutación:1 interruptor de conmutación.
- Reserva de potencia:3 años (batería de litio)
- Temperatura ambiente:-10~+40°C
- Humedad ambiente:35~85%RH

DIMENSIONES

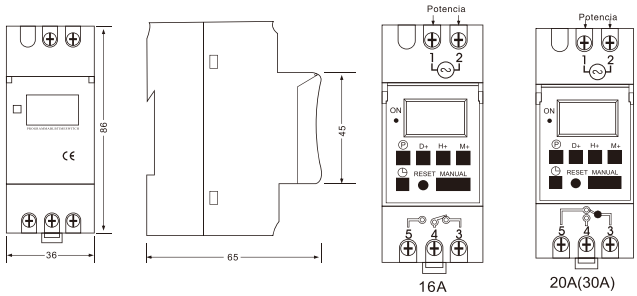

INSTRUCCIONES DE USO

1. La primera vez que utilice este interruptor horario, pulse la tecla de reinicio.

Paso	Clave	Programación
1	Pulse **P**	Ajuste 1 hora ON (pantalla 1 encendida)
2	Pulse **H+/M+**	Ajustar horas y minutos
3	Pulse **D+**	Seleccione los días de la semana,mismo día, MO-FR,MO-SA,SA SU,MO-WE,TH-SA,MOWE FR,TU TH SA,diferente día.(Si mismo día,no pulse esta tecla)
4	Pulse **P**	Ajuste 1 tiempo de apagado (pantalla I apagada)
5	Pulse **H+/M+**	Programar horas y minutos de apagado
6	Pulse **D+**	Si desea la misma configuraci ó n todos los días, no es necesario pulsar esta tecla.
7	Repita los pasos 1–6	Programar 2–32 tiempo de encendido/apagado
8	Pulse ⏲	Fin

*Si no necesita 16 ajustes pulse la tecla "⏲" hasta el final.

2. PULSE setting:("P "displays at bottom -left comer of LCD)

Paso	Clave	ClaveProgramación
1	Pulse **H+&M+**	Ajuste del pulso de entrada
2	Pulse ⏲**&H+/M+**	Ajuste del tiempo de pulso lsec.-59min 59sec
3	Pulse ⏲**&MANUAL**	Confirmar rango de tiempo de pulso
4	Pulse **P**	En ajuste 1 tiempo de encendido (pantalla 1 encendida)
5	Pulse **H+/M+**	Ajuste de la hora de encendido
6	Pulse **D+**	Seleccione los días de la semana, el mismo día, MO-FR,MO-SA,SA SU,MO-WE,TH-SA,MOWE FR,TU TH SA, diferentes días (si es el mismo día, no pulse esta tecla).
7	Pulse Repita los pasos 4-6	Ajuste 2-18 a tiempo
8	Pulse ⏲	Fin
9	Pulse **H+&M+**	Pulso de salida

*Si no necesita 18 pulsaciones pulse la tecla "⏲" hasta el final

3. Cuenta atrás:("d "aparece en la esquina inferior izquierda delLCD)

Paso	Clave	Programación
1	Pulse **P&** ⏲	En cuenta atrás
2	Pulse ⏲**&H+/M+**	Ajustar min/seg
3	Pulse **MANUAL**	Iniciar cuenta atrás
4	Pulse **P**	Volver al inicio de la cuenta atrás
5	Pulse **P&** ⏲	Salir

4. Corrección automática de errores de tiempo, semanal: ("7d" se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Clave	Programación
1	Pulse **P&MANUAL**	En cuenta
2	Pulse **D+**	Ajuste–30seg.–30seg
3	Pulse ⏲	Confirmar

5. Cronometraje
5.1 Pulse ⏲ y pulse repetidamente **D+**para ir a hoy 5.2 Pulse ⏲ y pulse **H+**/**M+** para cambiar de hora/minuto.

6. Después de haber utilizado los elementos mencionados anteriormente, por favor asegúrese de restablecer el **ON** u **OFF** de acuerdo con la hora actual, pulse "**MANUAL**" para mostrar en la línea inferior de la pantalla LCD.

7. Compruebe la hora: pulse "**P**" para comprobar si la hora está ajustada correctamente o no. pulse " **MANUAL** " y luego reajuste la hora y la semana pulse "⏲" para terminar la comprobación y el ajuste, y la hora se mostrará después

8. Pulse "**MANUAL** "para encender o apagar a voluntad,excepto 5

9. Pulse "**D+**" y "**H+**" durante 3 segundos para apagar, pero se perderá la configuración.

10. Pulse "**RESET** "para reiniciar,pero los ajustes no se pueden restaurar.

NOTA

- El ajuste del tiempo debe estar de acuerdo con la secuencia de tiempo, no puede ser ajustado de forma cruzada.
- El sistema se cerrará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 10 segundos y no se guarda ningún dato.Saldrá cuando termine la configuración.
- Las funciones 3,4,5 no pueden utilizarse simultáneamente.